

Bild 1 - Bergsenkungsgebiet (gebogener Schlauch)


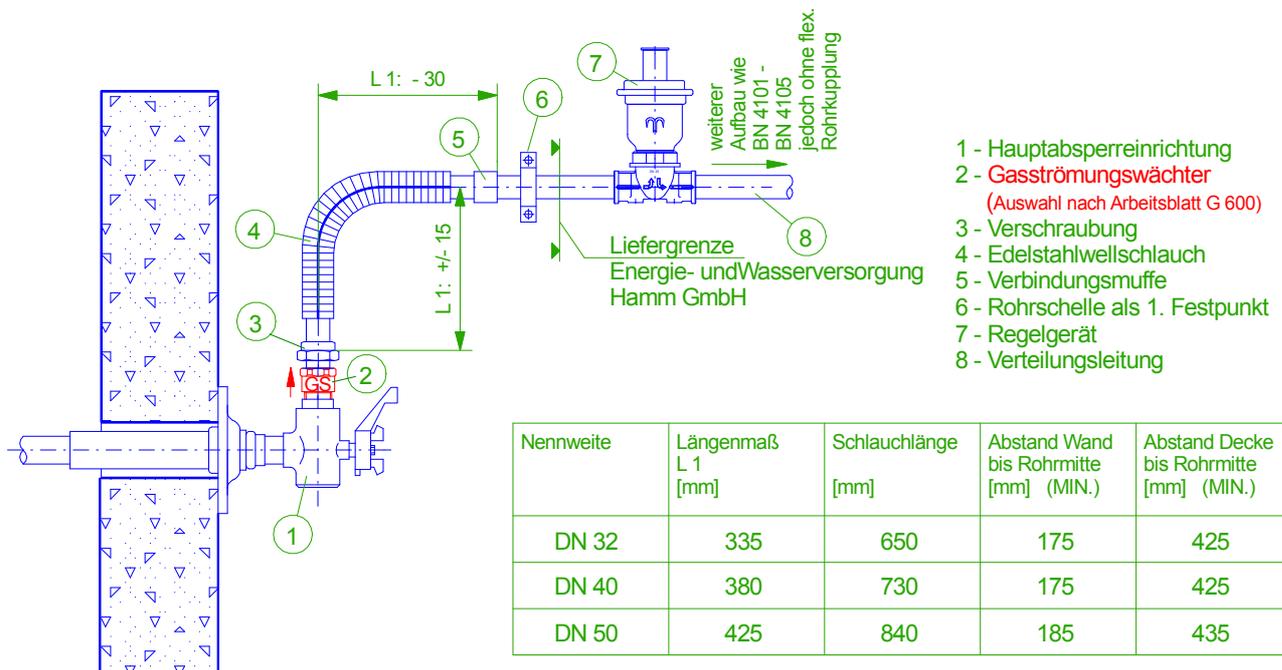


Bild 2 - Bergsenkungsgebiet (gerader Schlauch)

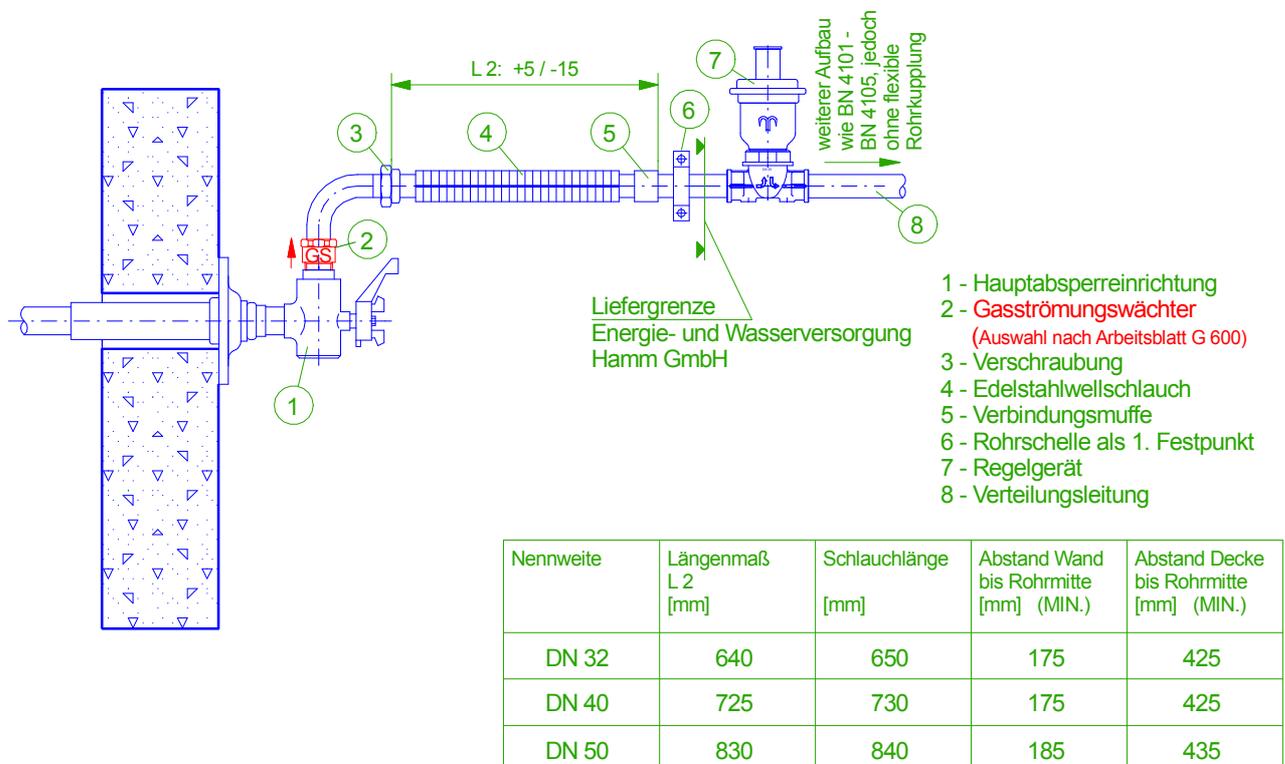

Hinweis: Bei Hausanschlussleitungen die mit einem Festpunkt im Mauerwerk hergestellt wurden (seit ca. 2000), wird kein Wellschlauch eingebaut (bei Unklarheit bitte Rücksprache mit der EWW).